

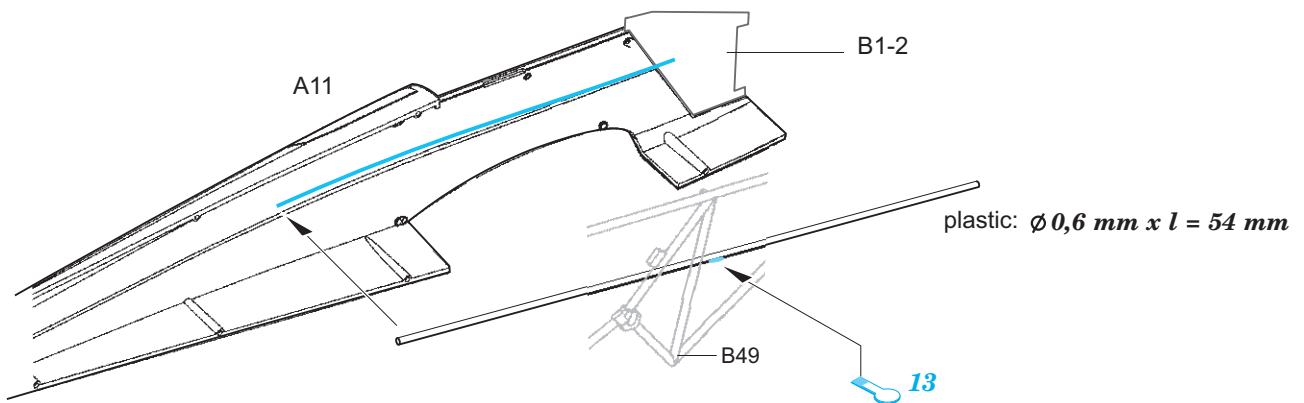
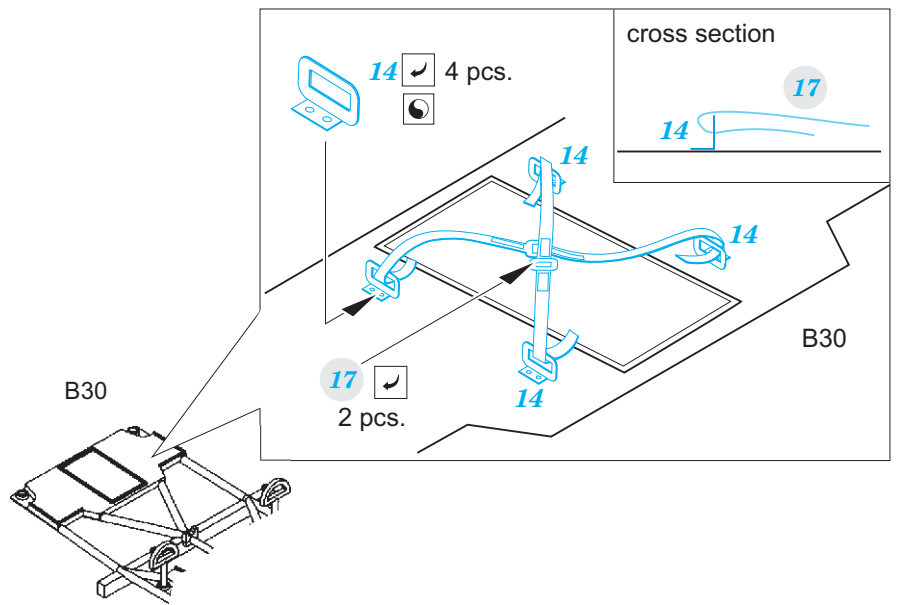
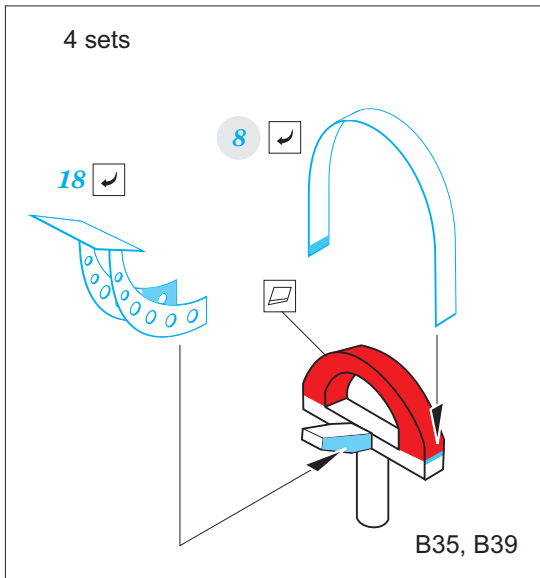


- APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING
POUŽIT EXPRESS MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM
 - SYMMETRICAL ASSEMBLY
SYMETRICKÁ MONTÁŽ
 - REMOVE
ODSTRANIT
 - GRIND
OBROUSIT
 - DRILL HOLE
VRTAT OTVOR
 - COLORED ETCHED PARTS
LEPTANÉ BAREVNÉ DÍLY
 - ETCHED PARTS
LEPTANÉ NEBAREVNÉ DÍLY
 - ORIGINAL KIT PARTS
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE
- BEND
OHNOUT
 - OPTION
VOLBA
 - REPLACE
NAHRADIT


ORIGINAL KIT PARTS PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE	PHOTO-ETCHED PARTS LEPTANÉ DÍLY	PARTS TO BE REMOVED DÍLY K ODSTRANĚNÍ	FILL TMELIT
---	------------------------------------	--	----------------

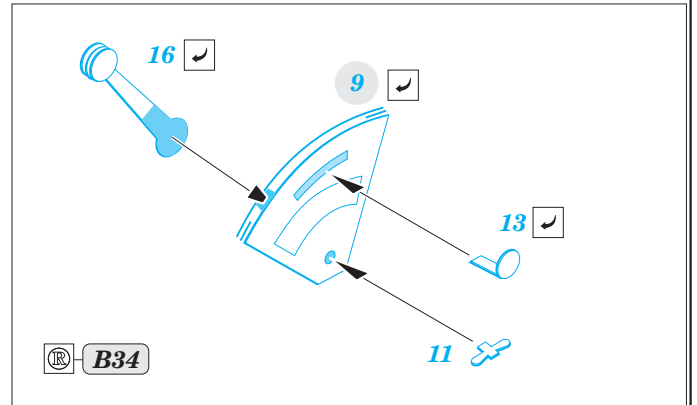


B49  B31

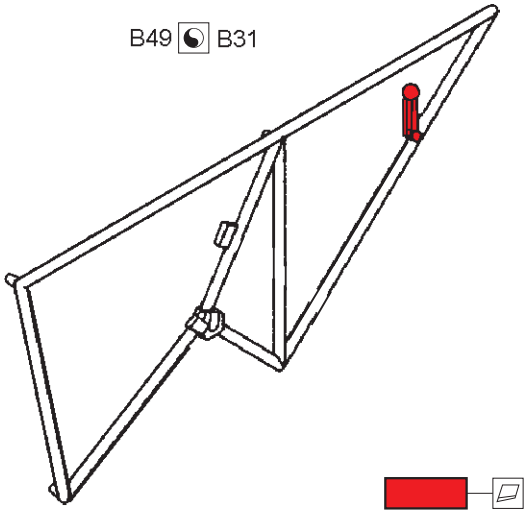


B49

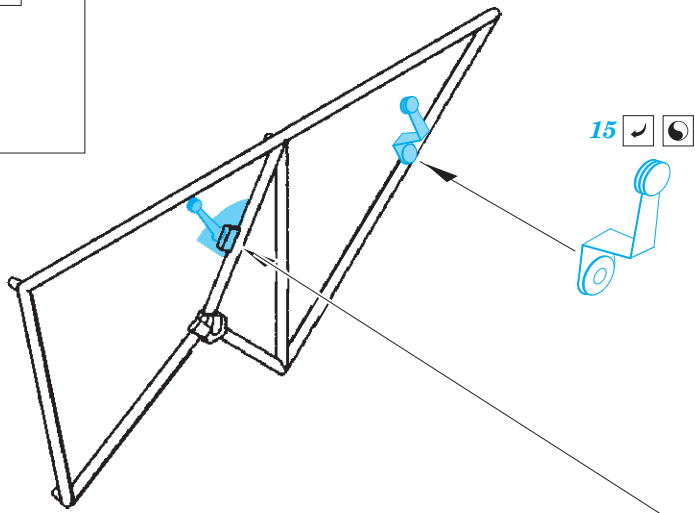


 B33

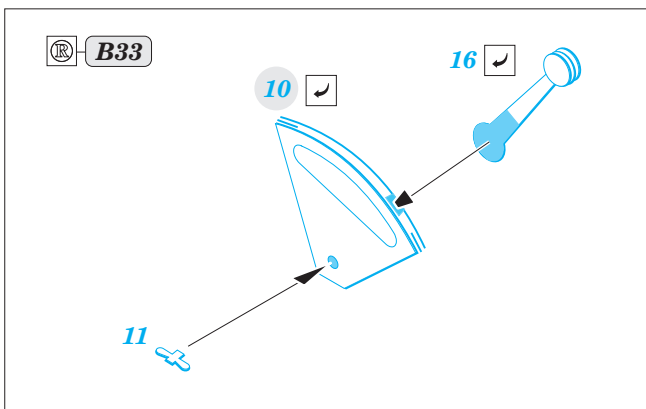


B31

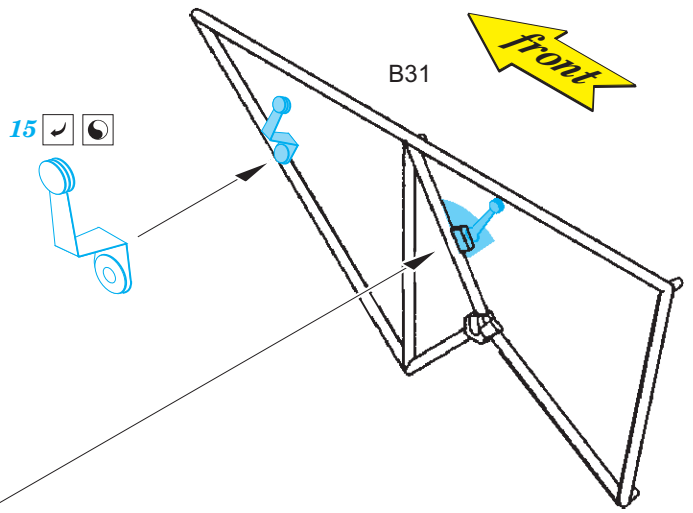

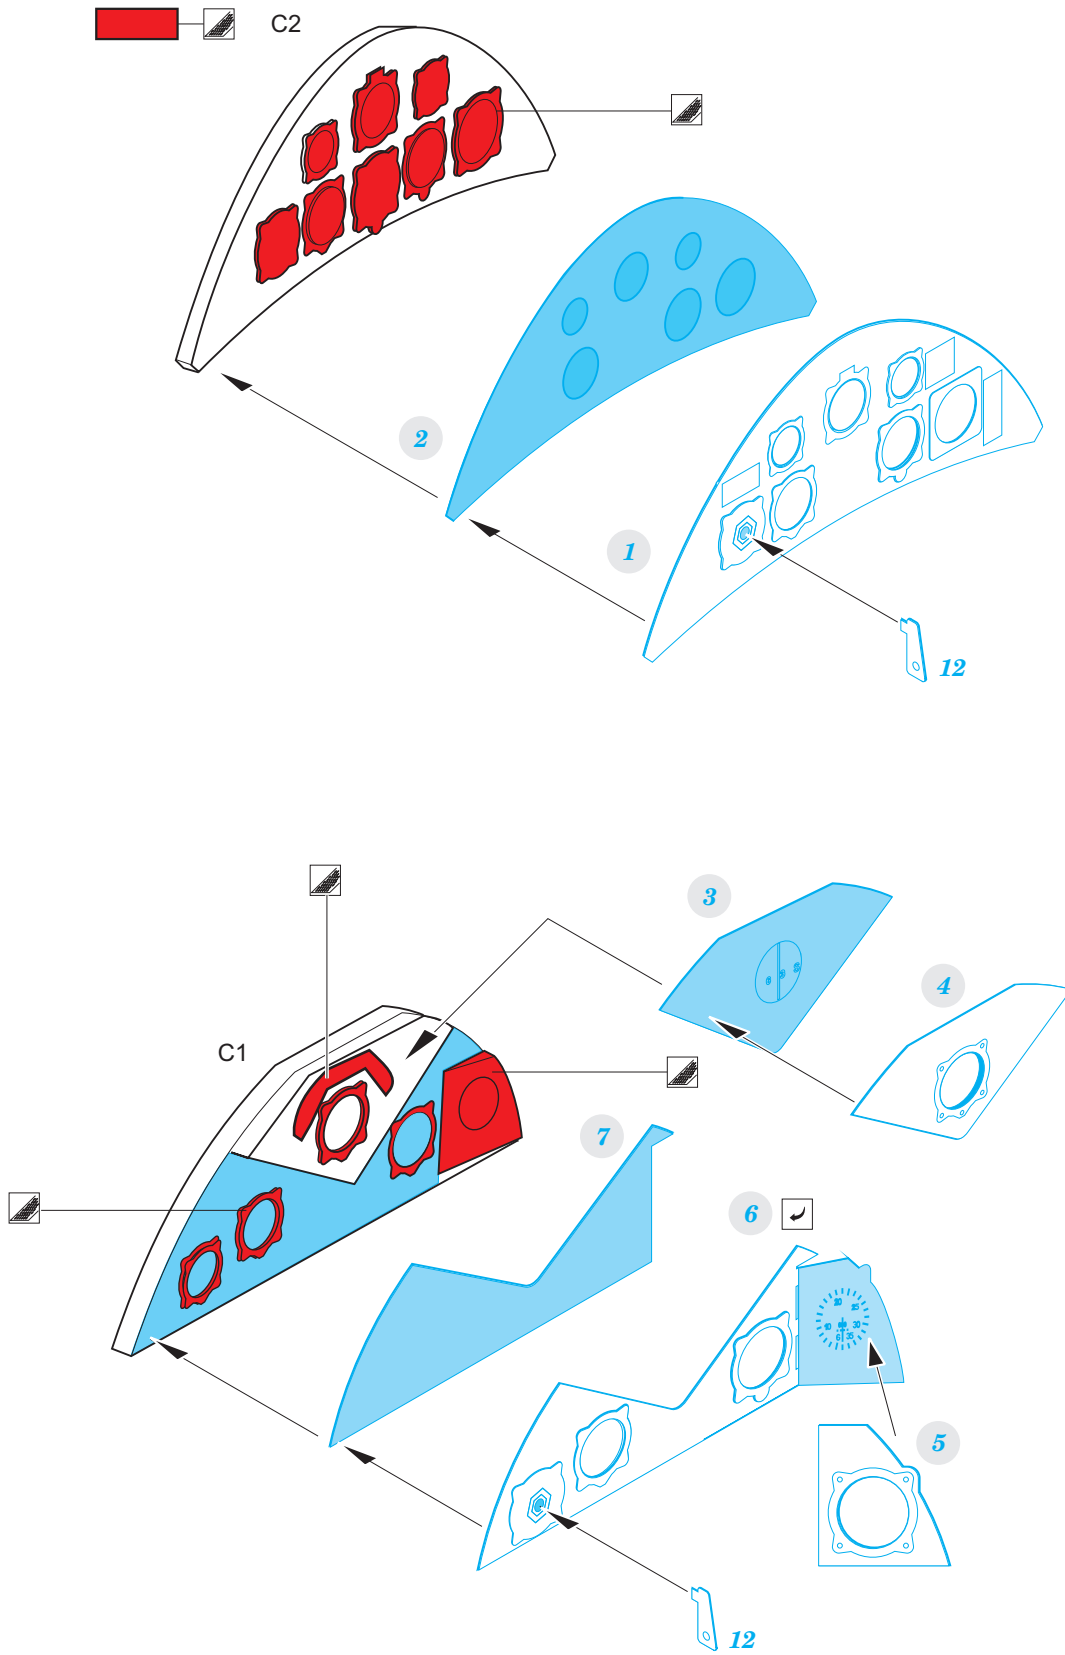

Related products: 32 925 Bü 131D 1/32 part2

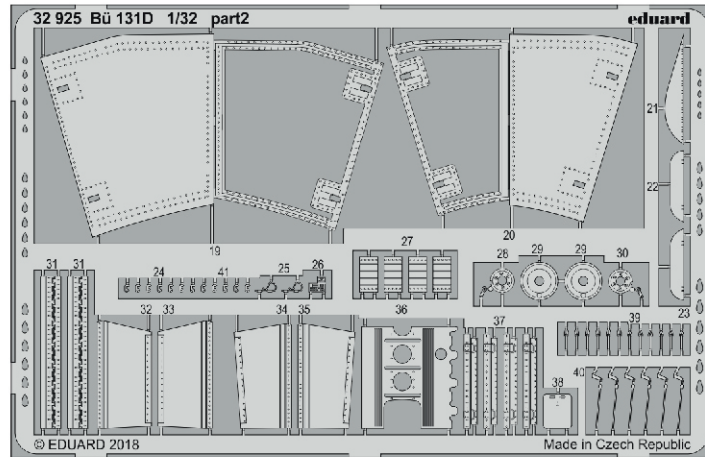

Related products: 33 194 Bü 131D seatbelts STEEL 1/32

